


Configurar catraca serial Pacto com Digital Persona.

Recurso disponível a partir da Versão: 5.33.0.132

Este informativo tem o intuído de instruir um usuário a configurar uma catraca serial para comunicar com o sistema.


A catraca tem como finalidade fazer o controle (liberação ou bloqueio) de acordo com a configuração do aclon acesso. Para configurar deve-se abrir o Aclon Acesso clicar com o botão direito ir no item auxiliar e clicar em opções.

Na tela de opções deve-se configurar duas abas para o funcionamento correto “OUTROS” e “SERIAL”.

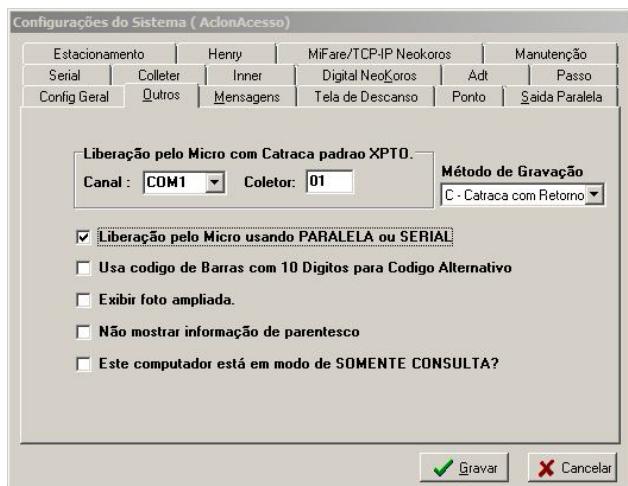

Na aba “outros” deve-se habilitar as opção:

Liberação pelo Micro usando PARALELA ou SERIAL

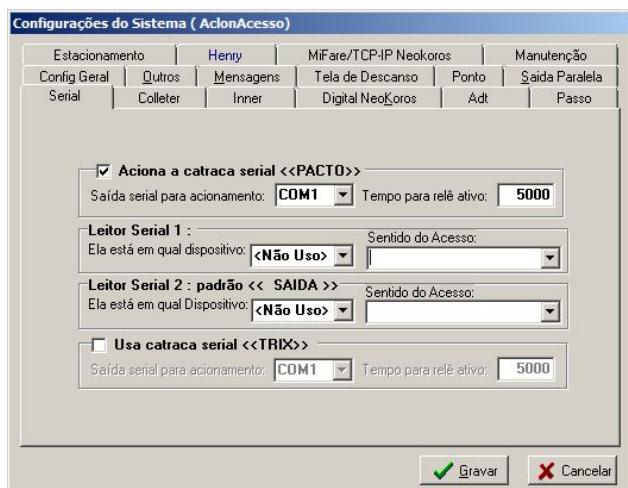

Na aba serial deve-se habilitar a opção “aciona catraca serial Pacto”. No campo “Saída serial para acionamento” escolher a opção serial em que a catraca está conectada. (Ex: COM1, COM2.) E o tempo para relê ativo é a quantidade de tempo em milissegundos que a catraca ficará liberada.



Na guia digital: Defina a COM a ser enviado o comando, em seguida, na opção “**tipo catraca**” selecione SERIAL, preencha o campo “NumCat” = 1 e então defina os demais campos como o numero serial do leitor; Tempo de acionamento e Sentido do Acesso.

PACTO SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS

Soluções com Conexão

Fone/Fax: 3251-5820

Site: www.pactosolucoes.com.br

Email: suporte@pactosolucoes.com.br

Criado por: Diego Rodrigues

Data/ Hora: 31/01/2012 14:21

Versão: 5.33.0.132

Data	Versão sistema	Descrição das Atualizações	Autor
31/01/2012	5.33.0.132	Criação	Diego Rodrigues
25/06/2012	5.34.0.134	Adequacao e alteração da descrição.	Marcos Ribeiro